

Terminal Portuario de Yurimaguas

Flujo comercial e integración económica de las regiones de la selva con los de la Costa y Sierra, a través del Eje Multimodal Amazonas Norte.

Acceso por tierra
9.4 km

conecta con la carretera IIRSA NORTE y cuenta con un puente sobre el Río Paranapura.

Terminal Portuario de Yurimaguas.

Departamento: Loreto
Provincia: Alto Amazonas
Ciudad: Yurimaguas

COPAM :
Web: www.copam.com.pe
Teléfonos : 01-5000450 anexo : 324
Correo : comercial@copam.com.pe



Ubicación
Margen izquierdo
Río Huallaga


Capacidad instalada del puerto en m3 y peso en toneladas

Fase I
600,000 Ton

Fase II
400,000 Ton

Navegable
365 días del año

Tipos de barcazas que puede recepcionar

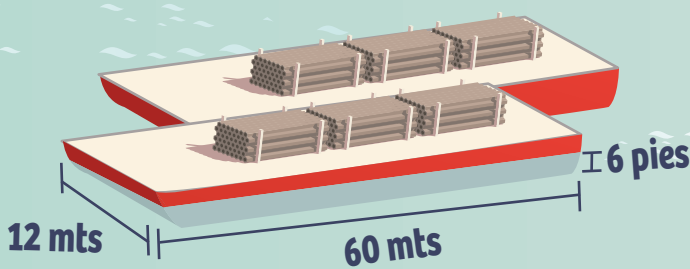

Calado del puerto de yurimaguas

El Río Huallaga tiene 02 etapas:

↑ **Creciente** : desde Noviembre hasta Abril

↓ **Vaciante**: desde Mayo hasta Octubre


ETAPA I
Aforo de barcazas
02 naves

ETAPA II
Aforo de barcazas
+01 nave

Proyección de mejoras: Ruta de Expansión del FERRY

NAUTA-YURIMAGUAS

Consortio Fluvial Amazonas S.A.
Subvención: S/. 1'700'000.00
Capacidad de asientos: 300 personas

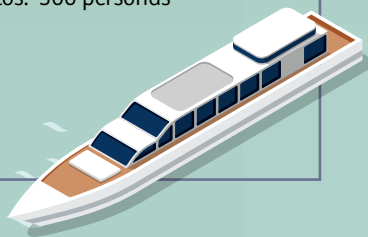

Potenciales negocios a atender

Cervecería

Equipamiento Petroleros



Comercio

Madera y derivados

Servicio Carga

- Carga Fraccionada.
- Carga Contenedor / 40 – 20 pies.
- Carga Líquida a Granel.
- Carga Sólida a Granel.
- Carga Rodante.
- Carga proyectos

Servicio al pasajero

- Uso del Terminal de pasajeros.
- Uso del Muelle de Pasajeros – para su Embarque/Desembarque.

Servicio Nave

- Amarre / Desamarre.
- Uso del Muelle Marginal – para trabajos de Embarque/Desembarque.

